

VERTEX™

Мобильный телефон VERTEX M122

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения вызова
9. Клавиша
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Разъем Micro USB
12. Фонарик
13. Камера


НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Выключите телефон и снимите батарею, отключите внешнее питание.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросети.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
- Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

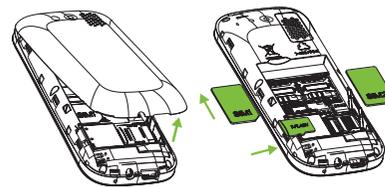

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.

	BT включен
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокировки нажмите центральную клавишу, а затем *. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите центральную клавишу, а затем *.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите правую софт клавишу или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полкой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры.

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу Завершения вызова.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определить номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу Вызов.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу Вызов. Единный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Набранными, Принятыми и Отклоненными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения зайдите в пункт меню **Сообщения**. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # или клавишу *, выберите пункт «Метод ввода».

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием правой софт клавиши.

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Установки», затем «Профили», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настройка». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Звонок 1-3 это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пустое значение, затем «Закрепить» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

- Выберите BT в списке меню «Организатор», включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мое устройство», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройства для подключения и начнется сопряжение.

Организер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию — 1234. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM
 - 850/900/1800/1900 МГц
 - Чипсет SC6533
 - TFT QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 128x160 точек
 - Камера 0.3 Мп
 - Поддержка карт памяти до 32 Гб
 - Встроенные микрофон и динамик
 - Поддержка BT 2.0
 - Разъем Micro USB
 - Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мАч
 - Работа в режиме ожидания до 120 часов.
 - Работа в режиме разговора до 5 часов
 - Поддержка двух SIM-карт
 - Размеры: 112*46.2*13 мм
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
 - Зарядное устройство
 - Аккумуляторная батарея
 - Руководство пользователя
 - Гарантийный талон
- Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травмы или несоответствия устройства местному законодательству.



Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возгоранию. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; используйте переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЭС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимулятора и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травмы.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Бережь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию тем-

пературы ниже -10/14 или выше 45/113.



СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.



Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.



Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектов/услуг новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие — 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство — 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары — 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие — 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (ASC) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявлять требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-производителя, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная Информация

- Упомянутые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продукты и сервисы принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточните их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текстовую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приведенные в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные

обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.
ОБСБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.

Информация для связи

info@danalspb.ru

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0-35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование,
— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия

ЕАС

Изготовитель:

«Кобест Технолоджи Лимитед»,
RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KLN, HONGKONG, CHINA
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Импортер:

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев

ЕАС

VERTEX™ Ұялы телефон VERTEX M122

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛҒЫ

Телефон құрылымы




1. Динамик
2. Дисплей
3. Батырмаһын оң жақ софты
4. Батырмаһын сол жақ софты
5. Орталық батырмаһы
6. Навигация батырмаһы
7. Қоңырауды қабылдау батырмаһы
8. Қоңырауды аяқтау батырмаһы
9. Батырма
10. Дыбыстық режимді белсендіру батырмаһы
11. Разъем Micro USB
12. Жыпылықтаған жарық
13. Камера

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картаны орнату және алып тастау

- Телефонды сәндірініз және батареяһын алып тастағыңыз, сыртқы қуат көзінен ажыратығыңыз.
- SIM-картаны төменде көрсетілгенді слоттарға салығыңыз.
- SIM-карталардың бірін алып тастар алдында телефонды сәндіріңіз, батареяһын алып тастағыңыз. Содан кейін SIM-картаны шығарып аласыыз.

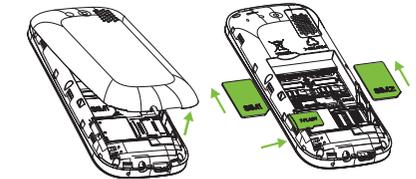

Аккумуляторды қуаттау

- Қуаттау құралының ұшығын телефонға және қуаттау құралын электр розеткаһына қосығыңыз.
- Қуаттау құралының ағытмасын телефонға қосқан кезде шамадан тыс күш салмағыңыз.
- Электр розеткаһы телефонға жақын орналасуы және оңай қолжетімді болуы тиіс (ұзарқышты пайдаланбаған жөн).
- Телефонды алғаш рет қолданар алдында аккумуляторды толық қуаттап алығыңыз (бұл шамамен 3 сағатты алады).
- Аккумуляторды толық қуаттаған жөн.
- Қуаттау аяқталған кезде, экрандағы бейнесі көрінбей қалады.

Телефонды қосу

- Батырмаһын телефон қосылғанша басып ұстап тұрығыңыз.

Телефонды сәндіру

- Батырмаһын басып, ұстап тұрығыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)

Телефонның қосылу функциялар мен қосымшалардың жұмыс істеу режимін көрсету үшін дисплейдің жоғары жағында белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. SIM1 (SIM2 дәл сондай) операторлары желісінің қабылданатын GSM сигналның деңгейінің көрсетілуі.
	SMS. SIM1 (SIM2 дәл сондай) оқылған SMS хабарламаларының болуы.
	Жауап берілмеген қоңыраулар. SIM1 (SIM2 дәл сондай) жауап берілмеген қоңыраулардың болуын көрсету.
	«Мәжіліс» бейні қосылуы.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақпақ) қосылуы.
	Оятқыш қосылуы.

	BT қосылуы.
	Аккумулятор. Аккумуляторлы батареяның қуат деңгейінің көрсетілуі.

Телефон режимдері

Күту режимдері

Осы режимде телефон пернетақтасының бұғаттауы шешілген және телефон экранында үй экранының суреті, сондай-ақ уақыт пен күн көрсетіледі.

Бұғаттау режимі

Блоктан шығару үшін ортаңғы батырмаһы, содан кейін белгілісін басығыңыз. Батырмаһы күту режимінде блоктан үшін ортаңғы батырмаһы, содан кейін белгілісін басығыңыз.

Негізгі функциялар

Нөмірді енгізу және қоңырау шалу

Қажетті нөмірді теріңіз. Абоненттен байланысу үшін **Қоңырау** батырмаһын басып, қоңырау шалығыңыз SIM-картаны (SIM1 немесе SIM2) таңдағыңыз.

Телефон кітабынан нөмірді іздеу

Жазба кітабынан абонентті шақыру үшін бас экранда батырмаһының оң жақ софтын басығыңыз, немесе бас менюден «Бағдарламалар» дегенді таңдағыңыз. Сізге қажетті байланысты іздеу үшін айналдыру жолағын пайдаланығыңыз немесе батырмаһының көмегімен абонент есімнің әріптеріні енгізіңіз. Байланыстың толық қарточкаһын ашу үшін «Опциялар» кіріп, «Бөлшектер» дегенді таңдағыңыз.

Сөйлесуді аяқтау

Кез келген сөйлесуді аяқтау үшін **Сөйлесуді аяқтау** батырмаһын басығыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Кіріс қоңырауы кезінде телефон дыбыстық сигнал береді және/немесе дрілдейді. Егер кіріс қоңырау жүзеге асырылған телефон нөмірі телефон кітабында жазылса, онда дисплейде осы телефон нөмірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қоңырауының нөміріне сәйкес нөмір табылмаса, онда қоңырау шалынған телефонның нөмірі ғана көрінеді. Нөмір немесе абонент атының индикацияһы «Нөмірді анықтаушы» қызметі болған жағдайда ғана көрінеді. Қоңырауға жауап беру үшін **Қоңырау** батырмаһын басығыңыз.

Шұғыл қоңырау шалу

Телефоннан шұғыл қызметтерге SIM-картамен де, олар болмаса да қоңырау шалығыңыз болады. Телефон тұрған қолдану айырылғанды кез келген оператордың GSM желісінен шұғыл қоңырау шалуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін шұғыл қызмет нөмірін теріп, Қоңырау батырмаһын басығыңыз. Шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанша, аңғимесуді үзбейсіз.

Жұрнал

Күту режимінде қоңыраулар журналына кіру үшін сол батырмаһы басығыңыз. Жауап берілмеген, Терілген, Қабылданған және Көтерімеген қоңыраулары бар 4 қосымша бетке кіруге болады. Тізім толық қалған кезде, жаңа нөмірлер бұрынғы нөмірлердің орнына басады.

Хабарламалар

Күту режимінде жаңа мәтіндік хабарлама жазу үшін оңға қарай Навигация батырмаһын басығыңыз. Сіз орыс, латын, украин және қазақ символдарын пайдалана отырып, мәтінді енгізе аласыыз. Енгізу тілін күйіне келтіру үшін # батырмаһын басып, «Енгізу тілі» тарағын таңдағыңыз.

Диктофон

Бас менюден «Құралдар» -> «Диктофон» дегенді таңдап алығыңыз. Жазбаны іске қосу үшін орталық батырмаһы басығыңыз. Жазбаны аяқтау үшін Орталық батырмаһы тағы басығыңыз. Барлық жазбалар тек жады картасында сақталуы мүмкін.

Ашық сөйлесу

«Ашық сөйлесу» режимін қосу /сәндіру Орталық батырмаһы басу арқылы жүзеге асырылады.

Қоңырауға әуен қою

Бас менюден «Күйіне келтіру», одан кейін «Пайдаланушы бейідерін» таңдағыңыз, одан кейін «Опциялар» және «Күйіне келтіру» батырмаһының сол жақ софтын таңдағыңыз. Пайда болған менюде «SIM1 кіріс қоңырауы» немесе «SIM2 кіріс қоңырауы». 1-3 қоңырауы бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе, «Файлдан таңдау» тарағын таңдап алығыңыз, жады картасындағы файлды көрсетіңіз. .mp3, .mid, .wav форматтарындағы файлдар қолданылады.

Телефонның қосымша мүмкіндіктері Мультимедиа

Галерея

Фотокамеран түсірілген бейнелерді қарап шығуға, не телефон жадында немесе картада сақталуы бейнелерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер және Бейнелеер

Аудиоплеер және Бейнелеер аудио және бейне файлдарды көрсетуге мүмкіндік береді. Сіз файлдардан плейерқақшаларды телефон жадына да, жады картасына да жүктеуі аласыыз.

Радио

Кез келген FM-радиостанцияны қосуға мүмкіндік береді. Жілікті өзгерту үшін сол жақ навигациялық айналыңды батырмаһы басығыңыз. Дауыс «*» және «#»-батырмаһыларын басу арқылы реттеледі. Каналдар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашығыңыз.

Құралдар

BT

- Тізімнен BT таңдап алығы, оны қосығыңыз, одан кейін сіздің аппаратыңыздың басқа құрылғыларға көрінуін іске қосығыңыз.

- «Менің құрылғыларым», одан кейін «Іздеу» дегенді таңдағыңыз.
- Тізімнен қосылу үшін құрылғыны таңдап алығы және ұштасу іске қосылады.

Орнағайзер

Қоса салынған «Күнтізбе», «Оятқыш» және «Міндеттер» деген қосымшалар сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Телефонды бұғаттау

Сіз өз телефонныңызды 4-8 шифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыыз. Әділкідей кілтсөз - 1234. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Қолданылатын желі стандарттары: GSM
- 50/900/1800/1900 МГц
- Чипсет SC6533
- 1,77 дюймдік TFT QVGA экраны 128x160 нүкте шешімінен
- Камера 0.3 Мп
- 32 Гб дейінгі қолдауы
- Қоса салынған микрофон және динамик
- BT 2.0 қолдауы
- Micro USB
- Сыйымдылығы 600 мАч Li-Ion аккумулятор
- Екі SIM-карта қолдану
- Мөлшері: 112*46.2*13 мм

Аккумуляторлы батареядан қуатталады. Жұмыс температурасы диапазоны: -20 С-дан +55 дейін. Қоршаған ортаның ылғалдылығы 5%-дан 95% дейін.

Жеткізу жиынтығы

- Телефон
- Қуаттау құрылғысы
- Аккумуляторлы батарея
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талон
- Жинақталымы қосымша хабарлаушы өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығығыңыз, әйтпесе бұл жаракаттанудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.



Аккумулятор: Ток өткізетін материалдың ашық сырдыра жаңасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлкікті бүлінуіне, жаракаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергияһының шығу күйін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтанызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болығыңыз.

Ұялы құрылғының судан қорғағыңыз:

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтағыңыз.

Құрылғыны келік құралын басқарған кезде пайдалану
Келік жүргізу кезінде келген жерде ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтағыңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды келік тізгіні мен жолаға салығыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасыңызды жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққақты пайдаланығыңыз.

Құрылғыны ұшаққа пайдалану
Ұялы құрылғы күшектіретін туғызыуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кіреді, өз ұялы құрылғыңызды сәндіріп қойығыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану
Тіпсті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтағыңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбағыңыз. «Электронды құрылғыларды сәндіріңіз» деген ескертпе жаузы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сәндіріп қойығыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылыс қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану
Өз ұялы құрылғыңызды ЖОКС және отын және химиялық заттар құйылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбағыңыз. «Электронды құрылғыларды сәндіріңіз» деген ескертпе жаузы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сәндіріп қойығыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану
Медициналық икемелердеді жаңадан орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сәндіріп қойығыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жаңына қоймағыңыз және тоқ қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксесуалар және аккумулятор

Өндірушімен рұқсат етілген акссесуаларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланығыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жаракаттанудың себебі болуы мүмкін.

Балалардан қорғау

Ықтимал жаракаттануды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына жақындатпағыңыз.

Пайдалану және күтім жасау

Осы ұялы құрылғыға тиісше күтім жасауын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғағыңыз:



Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жанбұдырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғағыңыз.



Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температурасынәсерінен қорғағыңыз.



СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқындары пеште келтіруге тырыспағыңыз.



Шаң мен ластанудан: Телефонды шаңның, кірдің, құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғағыңыз.



Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ матаны пайдаланығыңыз. Спиртті немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбағыңыз.



Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмағыңыз.

Назар аударыңыз!

Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымынаөзгерістер енгізуге құқылы. Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оңай әрі қарай келіпкіз қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін. SIM-карталардың бірінен/біріне шығыс/кіріс қоңырау келіп тұскен кезде, екінші SIM-карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM-картаға кіріс қоңырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды. Кіріс қоңыраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет. Пайдаланушы нұсқаулығының кеңейтілген нұсқасы www.vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған. VERTEX авторластырылған сервистік орталықтарының толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға болады.

Кепілдік ақпарат

Кепілдік телефонды сатып алған кезде бастап күшіне енеді. Аталған жинақталымды ауыстырған жағдайда оларға жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.

Кепілдік мерзімдер:

- Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
- Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
- Басқа акссесуалар – 3 (үш) ай.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінасінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым бұлінделген күннен бастап – 2 (Екі) жыл қызымет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын ала жұмыстарын жүргізу және бұйымның одан әрі қауіпсіз пайдаланылуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АО) жүгінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құрылған айрылады.
4. Сатып алынған тауарды жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап ету тізімін мән тәртібі «тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығығыңыз және оны қатаң сақтағыңыз.
6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілетін және сатушы фирманы нақты мөлшері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

Маңызды ақпарат

- Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистіктерді атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
- Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаушы өзгерістер енгізуге құқылымыз.
- Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсырақ пайдалану үшін арналған. Осы нұсқаулықта көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефонның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефонды ақпараттан шамалы өзгешелуі болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефонныңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылған кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтенеіміз.
- Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін шығарылған кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады. Құжатты дайындау кезінде ақпараттың шынайылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігеріңізді салдығыңыз, алдында осы құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсыныстар ашық көрсетілген немесе түспеленген (шынайылықтың немесе дұрыстығының) келіпкізі болып табылады.
- Нұсқаулықты сипаттамасы мен құрылғының шын мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы мүмкін.
- Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары») қоса алғанды деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай да бір келісімменік, тұра немесе жазамды, оның ішінде, белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар келіпкіздінен, «қайла берісе солай» ұсынылады.
- Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақтауды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне жүкелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы үшін жауап бермейді.

- Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға тығыз нәтижесінде туындайтын шығындар, талап арыздар немесе қандай да бір өзге іс-әрекеттер үшін жауап бермейді. Сонымен қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұсынылатын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта ақылы хабарландыруларды талап етуі мүмкін; өндіруші компания алдығы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершіліктен бас тартпайды.
- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымын, бір немесе бірнеше қосымшаның болмауы және аталған қосымшаларды жоқдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

Өндіруші икем-жаһы

COBESST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.
COBESST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONGKONG, KИTAY

Атауы және жері үкелілетті адам (импорттаушы)

ООО «Данал СПб» 196084, Санкт-Петербург, Мәскеу даңғылы, 109-үй, литері. А, 511.

Ақпарат қарым-қатынас

info@danaspb.ru

Сауда белгісі

Vertex

Тағайындау</